Einsatz für Märklin_4635_Muldenkippwagen_20 80 600 2 140-8

Der Wagen hat 5 Mulden ohne Ladung. Um zu verhindern, dass eingefüllter Sand unkontrolliert auf die Anlage rieselt müsste er festgeklebt werden.



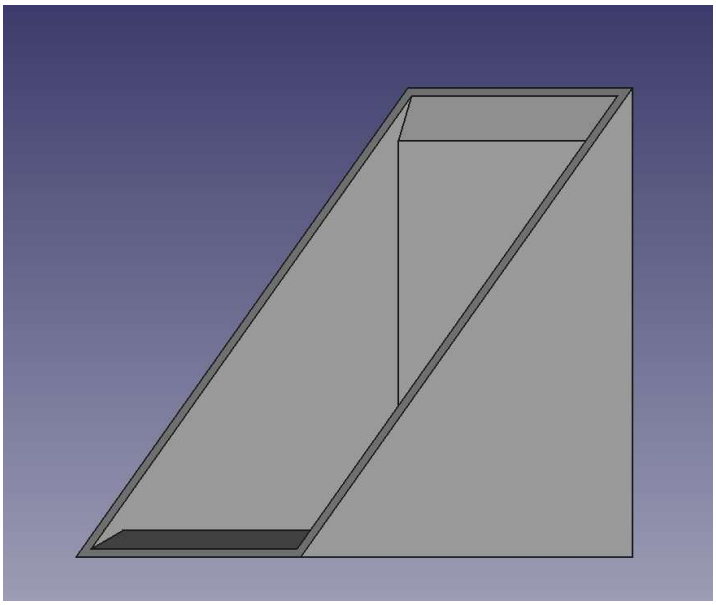

Er soll aber nicht verschmutzt werden. Also wurden Einsätze konstruiert und gedruckt.

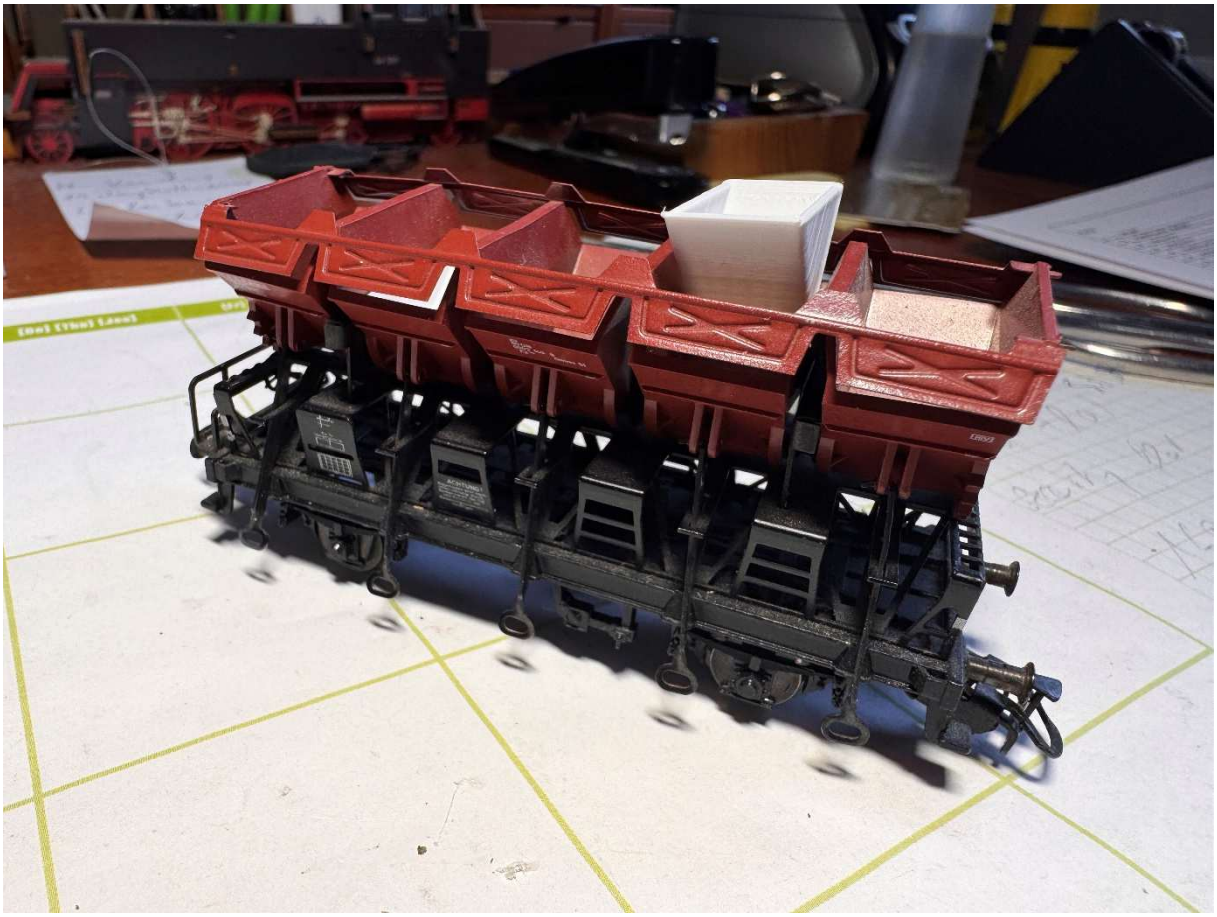

Sie sind passgenau und haben am oberen Rand eine Fase.



Auf der Werkbank werden sie mit verdünntem Kaltleim eingestrichen und mit feinem Sand („Vogelsand“) gefüllt.



Nach dem Trocknen werden die Einsätze in die Wagen gesetzt.



